
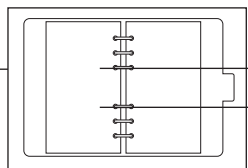


# Modelo Perforador para diarios ajustable de 6 agujeros - configuración y compatibilidad

(códigos : 1321, 1322, 1324, 1342 & 1344)

## Diarios y agendas A5

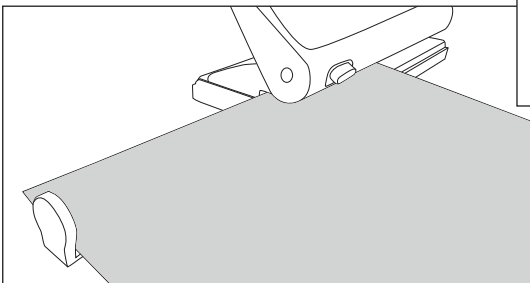

70mm / 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

Asegúrese de que las líneas de corte de perforación se ajustan con las líneas para el tamaño del organizador A5.

Saque la guía / regla de papel lo más hacia fuera posible hasta que la marca A5 quede en su lugar.



Coloque el papel A5 de modo que un borde se alinee con el extremo de la guía / regla de papel A5

Perfore el primer conjunto de 3 agujeros, de la vuelta al papel y repita el mismo proceso para el segundo juego de 3 agujeros.

La hoja perforada ahora se ajustara perfectamente al diario A5

**NOTA:** Las cuchillas más cercanas a la guía / regla de papel son las únicas requeridos para la perforación A5

## Agenda & A6 Diarios

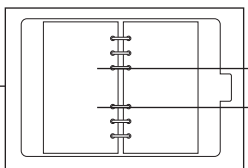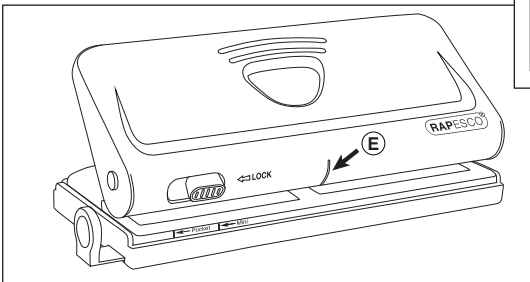



38mm / 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

Coloque los cortadores de perforación **A** para que las líneas de corte se ajusten con las líneas para diario A6.

Utilice la marca de centro **E** en la parte superior del perforador para colocar el centro en su papel

Perfore ahora el papel para ajustarlo en su Agenda / A6.

## Planner & Timer 21

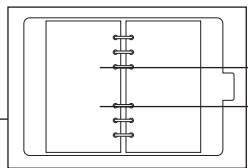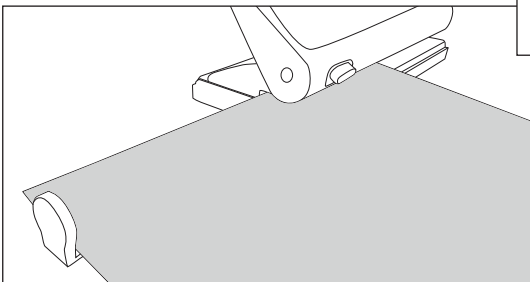

50mm / 2"



Empuje los cortadores de perforación **A** hacia afuera / ambos hacia el borde exterior del perforador, de modo que las líneas de corte se ajusten con las líneas para Planner & Timer 21.

Tire de la guía / regla del papel hasta que la marca del «timer 21» quede en su lugar.

Coloque el papel de manera que un borde se alinee con el extremo de la guía / regla de papel. Perfore el primer conjunto de 3 agujeros, de la vuelta al papel y repita el mismo proceso para el segundo juego de 3 agujeros.

**NOTA:** Las cuchillas más cercanas a la guía / regla de papel son las únicas necesarias para la perforación de Planner & Timer 21.



## Pocket & Timer 14

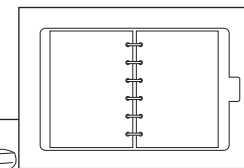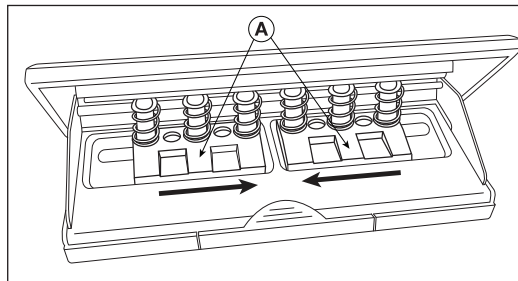

Empuje los cortadores de perforación **A** de manera que las líneas de corte se ajusten con las líneas para Pocket & Timer 14.

Utilice la marca de centro **E** en la parte delantera de la parte superior del perforador para colocar el centro del papel, así como colocar el papel de manera que el borde superior se alinee con la línea que marca " | ← pocket " en la parte frontal de la base.

## Personal, Compact, Slimline & Timer 17

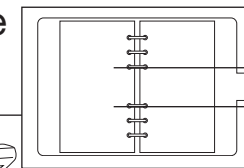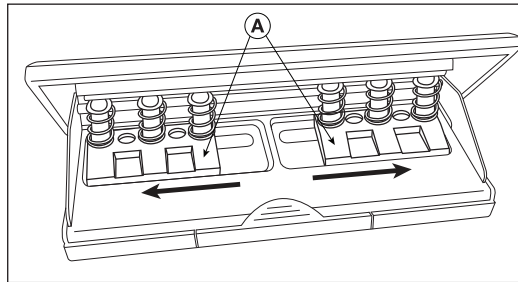

50mm / 2"


Empuje los cortadores de perforación **A** hacia afuera, ambos hacia el borde exterior del punzón, de modo que las líneas de corte se ajusten con las líneas de Personal, Compact, Slimline & Timer 17.

Utilice la marca de centro **E** en la parte superior del perforador para colocar el centro en su papel. También extraiga la guía / regla de papel hasta que la marca PERSONAL quede en su lugar.

Coloque el papel de forma que el borde se alinee con el extremo de la guía / regla del papel.

La hoja perforada ahora se ajustará a un diario Personal, Compact, Slimline & Timer 17

## Diarios Mini

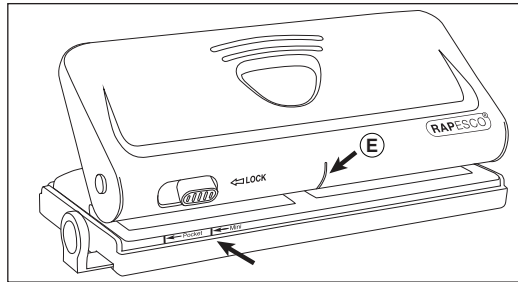

Asegúrese de que las líneas de corte de perforación están configuradas para el tamaño Mini

Coloque el papel del diario Mini de modo que el borde superior se alinee con la línea que marca " | ← Mini " en la parte frontal de la base.

La hoja perforada ahora se ajustara a su diario Diario Mini

**NOTA:** Al inicio el perforador puede resultar un tanto rígido en su uso. Eso se soluciona con el propio uso. Importante: cuando alinea el papel para los tamaños A5, Planner, Timer 21 & Mini, la marca de centro **E** en la parte superior del perforador no sirve de referencia.